






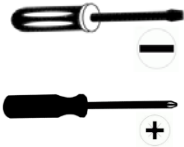



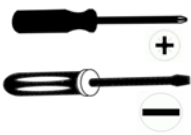

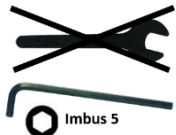

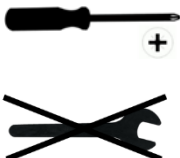







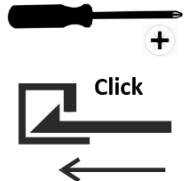








## Informace dle Přílohy V NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014

Požadavky na informace o větracích jednotkách pro jiné než obytné budovy dle čl. 4 odst. 2, bod 3.

Výrobek	Fotografie	Nutné nástroje	Popis
<b>Motory Ziehl - Abegg</b>		 Torx 20 Velikost 17	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pomocí stranových klíčů demontujte ventilátor z jenotky</li> <li>- pomocí torx klíče oddělte polospirální skříň od motoru</li> </ul>
<b>Motory EBM</b>		 Torx 27 Velikost 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pomocí stranových klíčů demontujte ventilátor z jenotky</li> <li>- pomocí torx klíče oddělte polospirální skříň od motoru</li> </ul>
<b>Manometr</b>		 +	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pomocí křížového šroubováku demontujte manometr z jednotky a manometr se demontuje vcelku</li> </ul>
<b>Kapilára</b>		 +	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pomocí šroubováku demontujte termostat z jednotky a sundejte plastový kryt termostatu</li> </ul>
<b>Ovladač</b>		 Click ←	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ručně odeberte vrchní kryt ovladače (nejsou potřeba nástroje)</li> <li>- po odebrání vrchního krytu získáte přístup k tištěnému spoji ovladače a baterii</li> </ul>

<b>Elektrobox</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- pomocí šroubováku sundejte plechový kryt boxu</li> <li>- po odebrání krytu demontujte pomocí šroubováku desku plošných spojů</li> </ul>
<b>Registry</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- registr demontujte vcelku</li> <li>- odvzdušnění je možné pomocí imbusového klíče</li> </ul>
<b>Rekuperátor</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- použijte křížový šroubovák pro získání přístupu k rekuperačnímu výměníku</li> <li>- demontujte rekuperační výměník vcelku</li> </ul>
<b>Tištěné spoje</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- pomocí křížového šroubováku demontujte desku plošných spojů</li> </ul>
<b>Servo pohony</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- pomocí stranového klíče demontujte servopohon</li> <li>- servopohon odeberte vcelku</li> </ul>
<b>Odvod kondenzátu</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- uvolněte pomocí imbusového klíče a odeberte odvod kondenzátu</li> </ul>
<b>Manostat</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- pomocí křížového šroubováku demontujte manostat</li> <li>- manostat odeberte vcelku</li> </ul>
<b>Filtry</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- filtr odeberte vcelku</li> <li>- bez nástrojů</li> </ul>
<b>Regulační uzel</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- pomocí stranového klíče demontujte regulační uzel z jednotky</li> <li>- pomocí imbusového klíče odeberte čerpadlo</li> </ul>